

# ROIDMI Cordless Vacuum Cleaner Operation Manual

Read manual before use. Keep it well for future reference.

Pictures are for reference only, actual product may vary.



Scan the QR code for manuals  
in multiple languages



# INHOUD

1. Meest recente gebruiksinstructies.....	92
2. Verklaring van de symbolen.....	92
3. Veiligheidsinstructies .....	92
4. Productoverzicht.....	94
5. Onderdelen en accessoires .....	94
6. Montage .....	95
7. Werking.....	95
8. Reiniging en onderhoud.....	97
9. Probleemoplossing.....	97
10. Technische gegevens.....	98
11. Verwijdering .....	98
12. Garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen .....	99

## 1. Meest recente gebruiksinstructies.

Download de meest recente gebruiksinstructies via de link <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> of scan de weergegeven QR-code. Volg de instructies op de website.



## 2. Verklaring van de symbolen



Het bliksemsymbool in een driehoek wordt gebruikt wanneer er een potentieel risico is op persoonlijk letsel, zoals een elektrische schok.



Een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke instructies in deze handleiding die absoluut in acht moeten worden genomen.



Het pijlsymbool geeft specifieke tips en advies over het gebruik aan.

## 3. Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding voor gebruik.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder: LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (VAN DIT APPARAAT). Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

## WAARSCHUWING – Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

WAARSCHUWING:

1. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
2. Lees voor het opladen de instructies.
3. Alleen voor gebruik binnenshuis, niet blootstellen aan regen.
4. De batterijlader is ontworpen voor het opladen van de door de fabrikant geleverde oplaadbare batterij.
5. Gebruik geen andere lader om de door de fabrikant geleverde batterij op te laden en probeer geen andere soorten batterijen met deze lader op te laden. Probeer ook niet-oplaadbare batterijen niet op te laden met deze lader.
6. Controleer voor het opladen of de spanning op het markeringslabel overeenkomt met de netspanning.
7. Tijdens het opladen moet het apparaat in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst.
8. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de lader schoonmaakt of onderhoudt.
9. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid.
10. Dit apparaat bevat batterijen die alleen door vakkundige personen kunnen worden vervangen.
11. De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat dit wordt afgedankt.
12. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het stroomnet wanneer u de batterij verwijdert.
13. Dit apparaat kan uitsluitend worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze op een veilige manier toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren.
14. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
15. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
16. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
17. Sta niet toe dat het als speelgoed wordt gebruikt. Zorgvuldige aandacht is vereist bij gebruik door of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
18. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen bijlagen.
19. Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buitenshuis werd gelaten, of in water is gevallen, breng het dan terug naar een servicecentrum.
20. Trek of draag hem niet bij het snoer, gebruik het snoer niet als handgreep, sluit geen deur bovenop het snoer, trek het snoer niet rond scherpe randen of hoeken. Niet met het toestel over het snoer rijden. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
21. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast en niet het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
22. Raak de lader, inclusief laadstekker, en laderaansluitingen niet aan met natte handen.
23. Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met geblokkeerde openingen; houd het vrij van stof, pluïesjes, haar en alles dat de luchtstroom kan verminderen.
24. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
25. Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen.
26. Gebruik hem niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine op te zuigen, of hem niet in plaatsen waar ze aanwezig kunnen zijn.
27. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete assen.
28. Niet gebruiken zonder stofbak en filter op zijn plaats.
29. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de batterij aansluit, het apparaat oppakt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of een apparaat met stroomvoorziening waarop de schakelaar is ingeschakeld, nodigt uit tot ongelukken.
30. Koppel de batterij los van het apparaat voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
31. Herlaad alleen met de lader die door de fabrikant is gespecificeerd. Een lader die geschikt is voor het ene type kan een brandgevaar vormen bij gebruik met een andere batterij.
32. Gebruik apparaten alleen met specifiek aangewezen batterijen. Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot letsel en brand.

33. Wanneer de batterij niet wordt gebruikt, moet u deze uit de buurt houden van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken van de ene naar de andere terminal. Kortsluiting van de batterijklemmen samen kan brandwonden of brand veroorzaken.
34. Onder misbruikomstandigheden kan vloeistof uit de batterij worden uitgestoten; Vermijd contact. Als contact per ongeluk optreedt, spoel met water. Als vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
35. Gebruik geen batterij of apparaat dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
36. Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperatuur boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
37. Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt aangegeven. Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het opgegeven bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
38. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt gehandhaafd.
39. Wijzig of probeer het apparaat of de batterij niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
40. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u de elektrische borstel aansluit of loskoppelt.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

#### OPGELET!

1. Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten om elektrische schokken, kortsluiting en brand te voorkomen.
2. Onderbreek onmiddellijk de stroomtoevoer en haal de stekker uit het stopcontact in geval van productvervorming, oververhitting, ongebruikelijke geuren en geluiden tijdens het opladen of tijdens het gebruik. Plaats het product in een open en niet-brandbare plaats. Laat onderhoud uitvoeren door de fabrikant of een gekwalificeerde reparateur. Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid behouden blijft.
3. Giet geen water op het product of dompel ze niet onder in water.
4. Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit als de borstelrol defect raakt. Controleer of de borstelrol door haar of andere te lange vezels is omwikkeld en reinig deze.
5. Houd tijdens het gebruik de stofzuiger uit de buurt van iemand die een pacemaker draagt.
6. Houd de stofzuiger buiten het bereik van kinderen of huisdieren om letsels te voorkomen wanneer deze op de magnetische wandhouder is bevestigd voor opslag.
7. Let er bij het opladen met de magnetische muurbevestiging op dat de hoofdeenheid perfect tegen de muurbevestiging past om te voorkomen dat het valt en letsels veroorzaakt.
8. Zorg er bij het opladen van de hoofdeenheid voor dat de batterij-indicator brandt.
9. Houd kinderen uit de buurt van de magnetische muurbevestiging, vooral één met oplaadfunctie. Product dat tijdens het opladen valt, kan gevaren zoals elektrische schokken als gevolg van lekkage veroorzaken.
10. Laat het product niet vallen. Plaats het product niet onder enige mechanische spanning. Voorkom dat het product tegen andere voorwerpen botst.
11. Reinig de stofbak tijdig om een goede luchtventilatie te garanderen, om slechte zuigkracht of motorverwarming door luchtblokkering te voorkomen.
12. Bescherm de stofzuiger tegen extreme temperaturen. Aanbevolen bedrijfs- en opslagtemperaturen zijn 0 °C tot 35 °C. Bewaar het op een koele en droge plaats.
13. Gebruik geen stofzuiger om water op te zuigen om te voorkomen dat water de hoofdeenheid binnendringt en storingen veroorzaakt. Wanneer er water in de stofbak komt, moet u de stofzuiger onmiddellijk uitschakelen en de stofbak legen. Zorg ervoor dat de stofbak helemaal droog is.
14. Droog na het wassen de borstelrol volledig af alvorens hem opnieuw te installeren.
15. Maak de hulpstukken na gebruik tijdig schoon om het rotten van voedselresten en watten erin te voorkomen.
16. Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde reinigingsborstel om het filter van de stofbak te reinigen. Gebruik geen andere stalen of harde borstels.
17. Houd de reinigingsborstel buiten het bereik van kinderen om letsel te voorkomen. Met een scherp mes wordt de reinigingsborstel gebruikt om verstrikte stoffen los te snijden die moeilijk te reinigen zijn.

#### FCC-VERKLARING

1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
  - (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
  - (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen nietig verklaren.

OPMERKING: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform aan Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, kunt u dit vaststellen door de apparatuur uit en in te schakelen.

De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen:



- (1) Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- (2) Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- (3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- (4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/ tv-technicus voor hulp.

#### FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling



Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze apparatuur is een handapparaat.

## 4. Productoverzicht

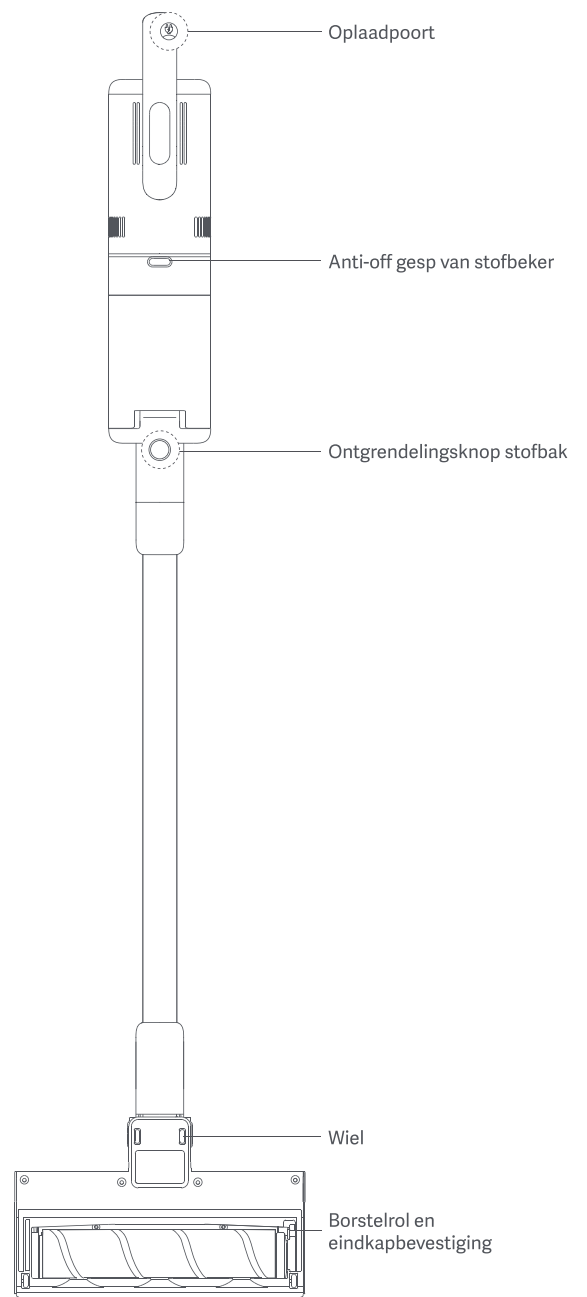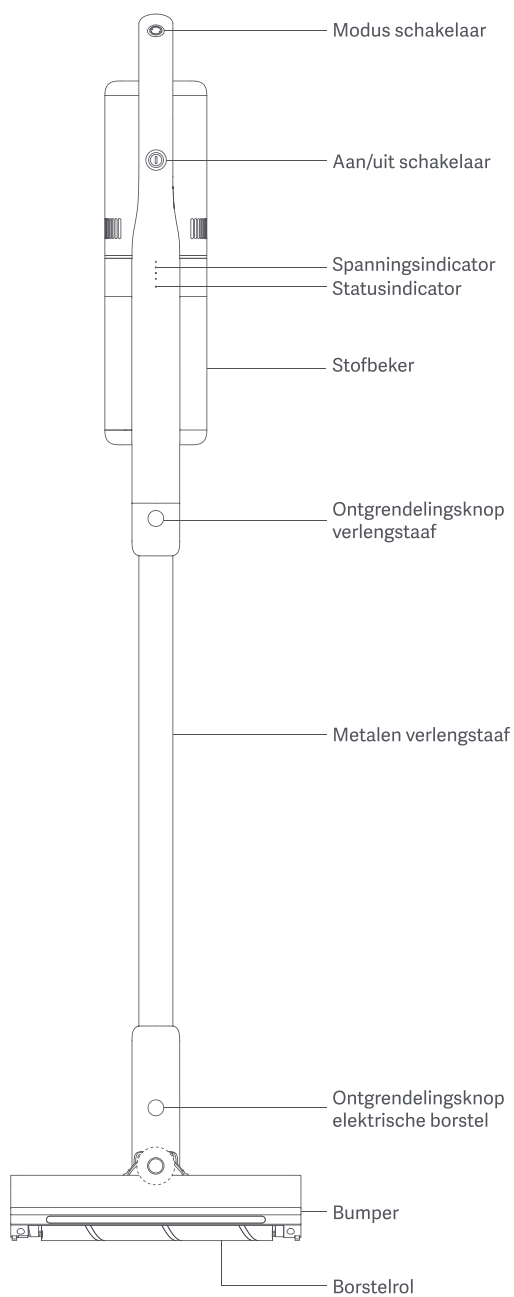

## 5. Onderdelen en accessoires

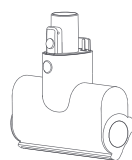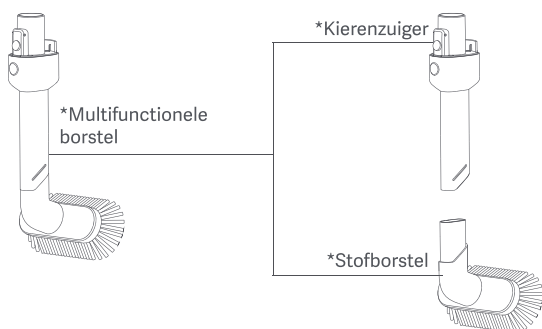

\*Matrasborstel



\*Verlengslang



\*Mop module




Magnetische wandhouder



\*HEPA-filter



Reinigingsborstel



Stroomadapter

→ \*Raadpleeg de paklijst voor inbegrepen actuele artikelen.

## 6. Montage



### a) Uw stofzuiger monteren



### b) Accessoires monteren

Er zijn verschillende accessoires die compatibel zijn met deze stofzuiger. Bevestig het gewenste accessoire of reinigingsgereedschap aan de stofzuiger voor een specifiek reinigingsdoel.

1. Kierenzuiger bevestigen: Steek het uiteinde van de ontgrendelingsknop van de kierenzuiger in de hoofdeenheid. Duw het in totdat het stevig op zijn plaats klikt.
2. Stofborstel bevestigen: Steek de stofborstel in de kierenzuiger. Duw het in totdat het stevig op zijn plaats klikt.



→ Accessoires die rechtstreeks op de hoofdeenheid kunnen worden aangesloten, zijn de verlengslang en matrasborstel. De methode om ze te bevestigen is dezelfde als voor het bevestigen van de kierenzuiger. De stofborstel kan ook op de verlengslang worden bevestigd, op dezelfde manier als voor het bevestigen van de kierenzuiger.

### c) Magnetische muurbevestiging installeren



De magnetische muurbevestiging is ontworpen om de stofzuiger op te bergen wanneer deze niet in gebruik is.

Methode 1: Installeren met schroeven



Zorg ervoor dat er zich geen gas-, water- of elektrische leidingen/draden achter het bevestigingsgebied bevinden voordat u gaat boren.

1. Draai de kap van de muurbevestiging linksom om de kap te verwijderen. Op een hoogte van 92 cm, plaats de basis op de muur en markeer de posities van het bevestigingsgat. Zorg dat de bevestigingsgaten zich op een horizontale lijn bevinden. Boor bevestigingsgaten en klop muurpluggen in de gaten. Plaats de basis en bevestig deze met schroeven.
2. Klik de kap van de muurbevestiging terug op zijn plaats en draai met de klok mee om hem vast te draaien.

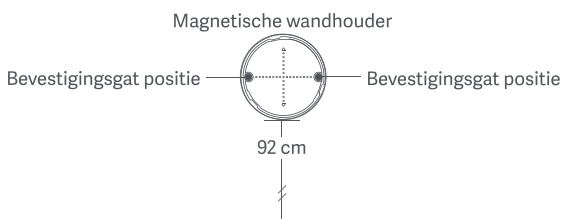


Magnetische wandhouder

Methode 2: Installeren zonder schroeven

→ Deze installatiemethode is niet van toepassing op het afpellen van muren, vuile muren en muren van slechte kwaliteit. Zorg ervoor dat de muur schoon en stofvrij is alvorens te installeren.

1. Meet een hoogte van 92 cm af en markeer de installatiepositie.
2. Verwijder de beschermfilm.
3. Plak de muurbevestiging op de muur en druk lichtjes om te controleren of deze stevig aan de muur is gehecht.



## 7. Werking


### a) Opladen

→ Laad de stofzuiger volledig op voor het eerste gebruik.

- Om op te laden, sluit u de voedingsadapter aan op de oplaadpoort van de stofzuiger en sluit u het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een stopcontact. Het duurt 2,5 uur om een batterij volledig op te laden.

## b) In-/uitschakelen

- Houd de aan/uitschakelaar gedurende 1 seconde ingedrukt om de stofzuiger in te schakelen. De stofzuiger gaat standaard naar de STANDAARD-modus. Druk tijdens gebruik op de modusschakelaar of de aan-/uitschakelaar om te schakelen tussen STANDAARD- en BOOST-modus. Houd de aan-/uitschakelaar nogmaals gedurende 1 seconde ingedrukt om deze uit te schakelen.


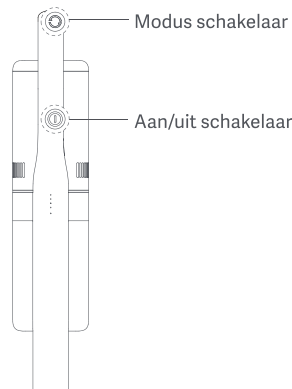


Opladen	Ontladen	Storing
<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>☀</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>☀</li> </ul>
<p>Opmerkingen: ☀ geeft knipperend aan; ○ indicatie uit; ● geeft constant aan. Wanneer er een fout optreedt, knippert de statusindicator geel en 20 seconden later wordt de stofzuiger automatisch uitgeschakeld.</p>		

## c) Accessoires gebruiken



Kierenzuiger: voor kleine ruimtes zoals hoeken van deuren, ramen en trappen, enz.

Verlengslang: uitstekende verlenging en flexibiliteit om in moeilijk bereikbare ruimtes te komen.

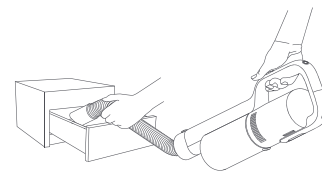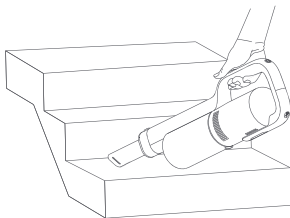

Matrasborstel: voor de oppervlakken van bedden, gordijnen en andere textieloppervlakken en voor het verwijderen van mijten.

Multifunctionele borstel (geïntegreerd met kierenzuiger en stofborstel): voor banken en zitbanken, meubels, vensterbanken en allerlei tafelbladen.

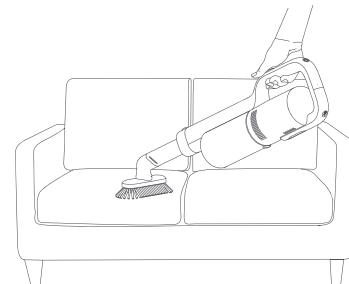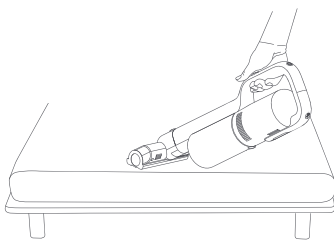

## d) App

- Download en installeer de app "roidmi cleaner" voor de beste ervaring uit de App Store, Google Play of door de onderstaande QR-code te scannen.



Systeemvereisten: Android 4.4 of hoger; iOS 9.0 of hoger.

Met de app "roidmi cleaner" kunt u extra functies gebruiken, zoals:


- Controleren van het batterijniveau, enz.
- Stofbak vol herinnering
- Firmware-upgrade van stofzuiger

Koppelen:

→ Zorg er vóór het koppelen van de Bluetooth®-verbinding op uw telefoon voor dat ze is geactiveerd.



1. Open de app "roidmi cleaner" op uw telefoon. Tik op "Apparaat toevoegen" en selecteer een apparaat om te koppelen in de lijst met "Apparaat in de buurt".
2. Eenmaal gekoppeld, kunt u het apparaat vinden in "Mijn" -> "Mijn apparaat".

## 8. Reiniging en onderhoud



 Schakel altijd "UIT" en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.  
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of het apparaat defect kunnen laten raken.

### a) Stofbak reinigen

1. Houd de ontgrendelknop van de stofbak ingedrukt en trek de stofbak uit de hoofdeenheid.
2. Verwijder achtereenvolgens de afgebeelde HEPA-filter en cycloon uit de stofbak.

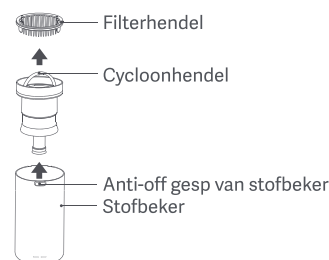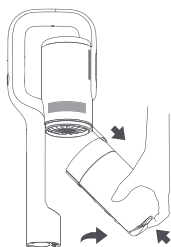


3. Leeg de stofbak en gebruik een reinigingsborstel om het filter en de cycloon te reinigen. Was ze onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.
4. Plaats zoals afgebeeld de stofbak terug totdat deze op zijn plaats klikt.

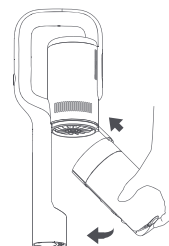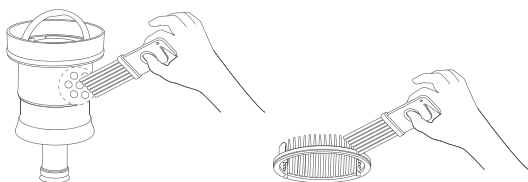


→ Het wordt aanbevolen om het filter om de 3 maanden te vervangen om de hoogste efficiëntie te behouden. Gebruik alleen filters die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

### b) Reinigingsborstel reinigen

1. Monteer en demonteer de borstelrol  
Plaats de elektrische borstel ondersteboven. Trek de eindkapbevestiging aan de rechterkant van de elektrische borstel naar beneden. Til de borstelrol op en vervang deze door een schone. Steek de kapbevestiging in de gleuf totdat deze op zijn plaats klikt.
2. Reinig de borstelrol  
Gebruik de reinigingsborstel om haar en vezels te verwijderen die aan de borstelrol zijn bevestigd. Was hem onder stromend water. Laat het geheel minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het opnieuw installeert.

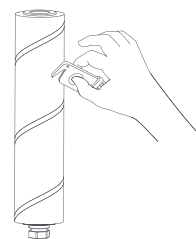

## 9. Probleemoplossing

 Om het risico op schokken en een onbedoelde werking te verminderen, schakelt u de stroom uit en trekt u vóór het onderhoud de stekker uit het stopcontact.

Probleemomschrijving	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Borstelrol draait niet	Borstelrol omwikkeld door haar, vezels en andere lange onzuiverheden	Verwijder onzuiverheden verstrikt op de borstelrol
Motor werkt niet	Lage batterij	Laad de stofzuiger op
	Stofbak vol met stof	Leeg de stofbak
	Stofzuiger raakt oververhit door langere levensduur	Herstart na afkoeling



Slechte zuigkracht	Filter vol met stof	Reinig of verander het filter
	Luchtinlaat van borstelrol of borstelrol zelf geblokkeerd	Reinig de elektrische borstel
	Cycloon geblokkeerd door papier- of wolvezels	Controleer en reinig de cycloon regelmatig
	Luchtkanaal tussen stofbak en hoofdeenheid geblokkeerd	Controleer en reinig regelmatig het luchtkanaal tussen stofbak en hoofdeenheid
Indicatielampje van de lader brandt niet of knippert niet tijdens het opladen	Voedingsadapter niet correct aangesloten	Sluit de voedingsadapter correct aan

→ Neem in elk ander geval of als de hierboven beschreven oplossing het probleem niet heeft opgelost contact met ons op via [service@roidmi.com](mailto:service@roidmi.com).

## 10. Technische gegevens

### a) Stofzuiger

Productmodel	XCQ03RM	XCQ04RM	XCQ05RM/XCQ17RM	XCQ08RM
Elektrisch borstelmodel	XCQDS01RM	XCQDS01RM	XCQDS02RM	XCQDS04RM
Nominale bedrijfsspanning	28,8 V <sup>==</sup>	28,8 V <sup>==</sup>	22,2 V <sup>==</sup>	29,6 V <sup>==</sup>
Nominale laadspanning	34,2 V <sup>==</sup>	34,2 V <sup>==</sup>	25,8 V <sup>==</sup>	34,2 V <sup>==</sup>
Capaciteit lithiumbatterij	2500 mAh/72 Wh	2500 mAh/72 Wh	2200 mAh/48 Wh	2200 mAh/65 Wh
Nominaal vermogen	380 W (stofzuiger)	380 W (stofzuiger)	265 W (stofzuiger)	380 W (stofzuiger)
Nominaal vermogen	35 W (elektrische borstel)	35 W (elektrische borstel)	35 W (elektrische borstel)	35 W (elektrische borstel)
Oplaaftijd	Ongeveer 2,5 uur	Ongeveer 2,5 uur	Ongeveer 2,5 uur	Ongeveer 2,5 uur
Looptijd	ongeveer 55 min (STANDAARD-modus)	ongeveer 55 min (STANDAARD-modus)	ongeveer 40 min (STANDAARD-modus)	ongeveer 50 min (STANDAARD-modus)
Looptijd	ongeveer 10 min (BOOST-modus)	ongeveer 10 min (BOOST-modus)	ongeveer 10 min (BOOST-modus)	ongeveer 10 min (BOOST-modus)
App-functie	Ondersteund	Ondersteund	Niet ondersteund	Niet ondersteund
Capaciteit stofbak	ongeveer 0,4 liter	ongeveer 0,4 liter	ongeveer 0,4 liter	ongeveer 0,4 liter
Geluid	<83 dB(A)	<83 dB(A)	<83 dB(A)	<83 dB(A)
Afmetingen	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm
Gewicht (netto)	ongeveer 2,6 kg	ongeveer 2,6 kg	ongeveer 2,3 kg	ongeveer 2,6 kg
Certificeringen	/			

### b) Stroomadapter

Productmodel	XCQ03RM/XCQ04RM	XCQ05RM/XCQ17RM	XCQ08RM
Nominale invoerspanning	100-240 V~	100-240 V~	100-240 V~
Nominale invoerstroom	1,0 A	0,8 A	1,0 A
Nominale uitvoerspanning	34,2 V <sup>==</sup>	25,8 V <sup>==</sup>	34,2 V <sup>==</sup>
Nominale uitvoerstroom	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Productmodel	Zuid-Korea: RM-C-Y01KR, Europese Unie: RM-C-Y01EU, Australië: RM-C-Y01AU, Verenigd Koninkrijk: RM-C-Y01UK, Verenigde Staten: RM-C-Y01US, Japan: RM-C-Y01JP, Taiwan: RM-C-Y01TW, China: YCQDY01RM	Zuid-Korea: RM-C-Y02KR, Europese Unie: RM-C-Y02EU, Australië: RM-C-Y02AU, Verenigd Koninkrijk: RM-C-Y02UK, Verenigde Staten: RM-C-Y02US, Japan: RM-C-Y02JP, Taiwan: RM-C-Y02TW, China: RM-C-Y02CN	Zuid-Korea: KA3601A-3421000KR, Europese Unie: KA3601A-3421000EU, Australië: KA3601A-3421000AU, Verenigd Koninkrijk: KA3601A-3421000BS, Verenigde Staten: KA3601A-3421000US, Japan: KA3601A-3421000JP, Taiwan: KA3601A-3421000TW, China: KA3601A-3421000CN Europese Unie: RM-C-Y01EU, Verenigd Koninkrijk: RM-C-Y01UK, Verenigde Staten: RM-C-Y01US, Australië: RM-C-Y01AU, Korea: RM-C-Y01KR, Japan: RM-C-Y01JP, Taiwan: RM-C-Y01TW

## 11. Verwijdering

Juiste verwijdering van dit product	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op een verantwoorde manier worden gerecycled om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product werd gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

## 12. Garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 24 maanden (gedefinieerd door de lokale wetgeving) vanaf de datum van aankoop tegen een defect als gevolg van fabricage- of materiaalfouten.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onjuist gebruik of normale slijtage van het product.

Meer specifiek dekt de garantie geen:

- Schade of problemen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging of elektrische aansluiting van onjuiste intensiteit of spanning.
- Aangepaste producten, producten waarvan het garantiezegel of serienummer is beschadigd, gewijzigd, verwijderd of geoxideerd.
- Storing van de batterij als gevolg van overladen of het niet naleven van de veiligheidsinstructies die worden uitgelegd in de instructiehandleiding.
- Cosmetische schade, inclusief krassen, deuken of andere elementen.
- Schade veroorzaakt door elke ingreep door een onbevoegd persoon.
- Defecten veroorzaakt door normale slijtage of door normale veroudering van het product.
- Software-updates vanwege een wijziging in netwerkinstellingen.
- Productstoringen als gevolg van het gebruik van software van derden om de bestaande software te bewerken, wijzigen of aan te passen.
- Productstoringen veroorzaakt door gebruik zonder accessoires goedgekeurd door de fabrikant.
- Geoxideerde producten.

Algemene voorwaarden voor implementatie:

Om een garantieservice te verkrijgen, wordt u verzocht om uw product in de originele verpakking te retourneren naar de klantenservice van uw winkel met uw aankoopbewijs (kwitantie, factuur, ...), het product en de meegeleverde accessoires.

Het is belangrijk om de aankoopdatum, het model en het serienummer of IMEI-nummer als informatie bij de hand te hebben (deze informatie staat meestal op het product, de verpakking of uw aankoopbewijs).

Als u dit niet doet, moet u het product retourneren met de accessoires die nodig zijn voor een goede werking (voeding, adapter, enz.).

In het geval dat uw claim onder de garantie valt, kan de dienst naverkoop, binnen de grenzen van de lokale wetgeving, ofwel:

- Defecte onderdelen repareren of vervangen.
- Het geretourneerde product omwisselen met een product dat ten minste dezelfde functionaliteit heeft en dat qua prestaties gelijkwaardig is.
- Het product terugbetalen tegen de aankoopprijs van het product vermeld op het aankoopbewijs.

Als één van deze 3 oplossingen wordt gebruikt, geeft dit geen aanleiding tot verlenging of hernieuwing van de garantieperiode.



Geproduceerd in China.

Fabrikant: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adres: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Executieve normen:

Ontwerp EN 301 489-1:V2.2.0:2017, Ontwerp EN 301 489-17:V3.2.0:2017, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Standaard voor stofzuigers, ventilatorreinigers en huishoudelijke vloerfwerkingsmachines

FCC 47 CFR deel 2 2017, subdeel J FCC 47 CFR deel 15 2017, subdeel C

CSA-C22.2 nr. 243-17 - Standaard voor stofzuigers, blazerreinigers en huishoudelijke vloerfwerkingsmachines IC-verordening ICES-003: Uitgave 6 ANSI C63.4-2014

Afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren; daarom kunnen de specificaties in dit document zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Servicemail: wxrm@roidmi.com

Bedrijfswebsite: www.roidmi.com/en

Raadpleeg de website voor productverkoopinformatie: www.roidmi.com/en

XCQ03RM\_XCQ04RM\_XCQ05RM\_XCQ17RM\_XCQ08RM\_UM\_NL\_V1.0